




107564, г. Москва, Погонный проезд, дом 1, кор.10
(499)162-18-33, 162-18-13

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА МАРШАЛ CD-255M5.

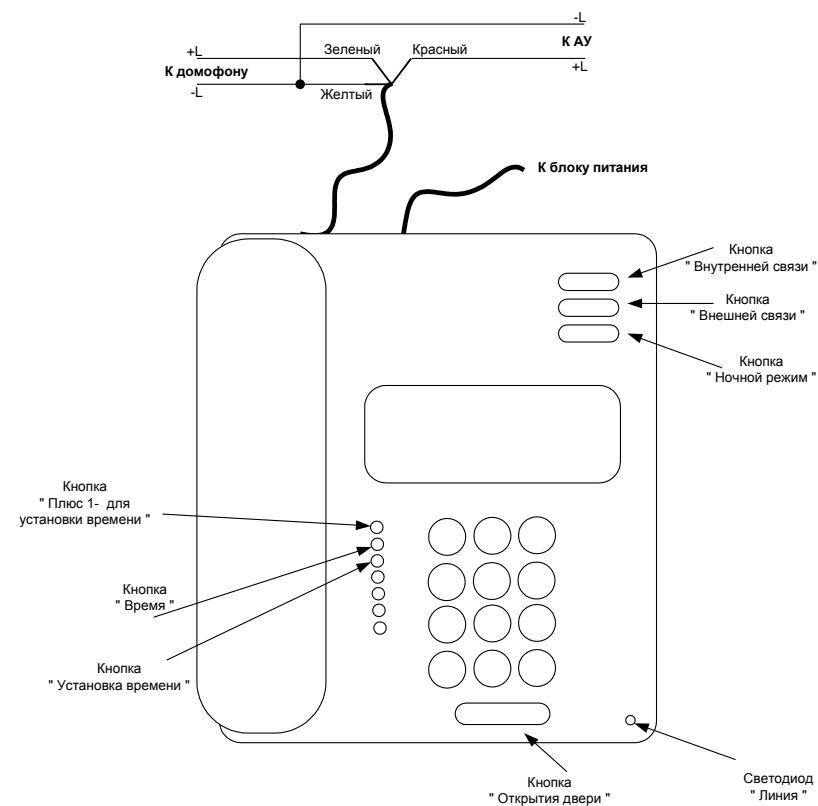

Пульт консьержа

для цифровых домофонов с двухпроводной системой подключения абонентских устройств
МАРШАЛ CD – 255М5.
Описание.

Введение.

Пульт консьержа (далее Пульт) предназначен для использования совместно с домофонами МАРШАЛ CD-1903, CD-2036, CD-2064, CD-2255, CD – 7000 (далее домофон). Пульт позволяет переключать домофон в «ночной» режим, когда звонок в любую квартиру сначала попадает на пульт, а консьерж уже решает, переадресовать этот звонок к абоненту или нет.

Система позволяет:

- Осуществить связь пульта с любой квартирой, в которой установлено абонентское устройство (АУ);
- Осуществить связь пульта с кодовой панелью домофона (при незанятой линии);
- Принять звонок с наборной панели;
- Переадресовать вызов в любую квартиру, где установлено АУ.

Состав системы.

В комплектацию входит:

- основной блок - аппарат консьержа (АК).
- блока питания
- провод для подключения к линии домофона
- провод для подключения к абонентским устройствам (АУ)

Подключение пульта.

1. Подключение пульта осуществляется в разрыв линии домофона и абонентских устройств.
2. Включите блок питания в розетку 220В 50 Гц.
3. Пульт готов к работе.

Работа пульта.

В системе существует два основных режима – «дневной» и «ночной».

В «дневном» режиме работа пульта не отличается от работы обычного абонентского устройства.

«Ночной» режим может быть включен одним из двух способов.

Во-первых, нажатием кнопки ночного режима на АК. В этом случае «ночной» режим будет сохранен до тех пор, пока кнопка не будет нажата снова.

Во-вторых, поднятием трубки АК при выключенном «ночном» режиме. В этом случае «ночной» режим сохраняется в течение 150 секунд, затем пульт автоматически переводится в «дневной» режим.

В «ночном» режиме все звонки с панели домофона адресуются на АК. В этом режиме также можно осуществить связь пульта с любой квартирой, в которой установлено абонентское устройство, осуществить связь пульта с кодовой панелью домофона (при незанятой линии), переадресовать вызов в любую квартиру, где установлено АУ.

Для связи с любой квартирой, где установлено АУ:

- Поднимите трубку АК.
- Наберите номер нужной квартиры, дождитесь ответа.
- Говорите.
- По окончании разговора положите трубку.

Для установки связи с наружной панелью (только при незанятой линии):

- Нажмите кнопку « внешней связи » 1 раз.
- снимите трубку.
- После того как загорится светодиод (ЛИНИЯ) и на дисплее появится надпись SAY (пульт установил связь с панелью)
- Говорите.
- Чтобы открыть дверь нажмите кнопку (ВЫХОД)
- По окончании разговора положите трубку.

Установка связи наружной панели домофона с пультом:

При занятой линии (разговор консьержа с любой квартирой, трубка АК поднята менее 150 секунд, нажата кнопка «ночного» режима) вызов всегда приходит на АК.

Для переадресации вызова:

- Нажмите кнопку внутренней связи.
- Наберите номер нужной квартиры, дождитесь ответа.
- Нажмите кнопку « внутренней связи » для соединения АУ и панели.
- Положите трубку АК.

Для установки времени:

- Нажмите кнопку « МЕНЮ »
- На индикаторе высветится :00 ввод минут
- Нажимая кнопку « Плюс 1 » установите минуты
- Далее нажмите кнопку « МЕНЮ »
- На индикаторе высветится 00: ввод часов
- Нажимая кнопку « Плюс 1 » установите часы
- Нажмите кнопку « МЕНЮ »

Программирование сдвига номеров квартир (смещения).

Как и в любом домофоне, у пульта может быть запрограммировано смещение номеров квартир. Для этого:

- Поднимите трубку АК.
- Дождитесь гудка.
- Наберите на клавиатуре * 2 4 0 3 6 1 (при правильном наборе раздастся звуковой сигнал), затем наберите смещение и нажмите *.

Для установки связи пульта с наружной панелью изучите описание цифровых домофонов МАРШАЛ CD-1903, CD-2036, CD-2064, CD-2255, CD – 7000 обратив особое внимание на функцию установщика 12.

Меры безопасности при работе с пультом

Внимание !

Для безопасной работы с Пультом не допускайте:

- сильного нагрева аппарата прямыми солнечными лучами;
- не располагайте Пульт в непосредственной близости от батарей отопления;
- не закрывайте работающий пульт газетами, салфетками или любыми предметами ухудшающими естественную вентиляцию Пульта;
- не вскрывайте пульт, не отключив его от электропитания;

Технические характеристики

Электропитание пульта консьержа	- постоянное напряжение 12вольт ±5%
Потребляемая мощность	- 4 Вт максимальная (3 Вт номинальная)
Параметры окружающей среды	- Диапазон рабочих температур: +10°C ÷ + 40°C Влажность 20%- 80%
Вес	- 950 гр.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для нормальной работы пульта консьержа используется сетевой адаптер STABILIZER БПС 5W 220V-50Hz 0.1A +12V 400ma или аналогичный

Гарантия изготовителя

=Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пульта консьержа **МАРШАЛ CD – 255M5** в течение гарантийного срока со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, приведенных в данном паспорте.

Срок службы изделия – 5 лет со дня продажи в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения 2 года с даты приемки.
Гарантийный срок работы полгода с даты продажи.

В случае выхода из строя пульта консьержа **МАРШАЛ CD – 255M5** по причине несоблюдения рекомендаций данного паспорта потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.

Заводской номер 255

